

УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА И ТРУБЧАТОГО СНЕГОУЛОВИТЕЛЯ НА НАТУРАЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ

ВНИМАНИЕ!

- минимальное количество креплений на один мостик 3 шт.
- расстояние между креплениями максимум 1200 мм
- максимальное расстояние от края мостика до крайнего крепления 30 см

крепить к основе из дерева 50x100

крепление кровельного мостика 32080

крепить к основе из дерева 50x100

крепление снегоуловителя с двумя трубами 31050
с одной трубой 31040

150 ± 5

150 ± 5



кровельный мостик 30010, 30020, 30030

основание под мостик 30060

регулировочный элемент крепления 31050, 32080

болт M8x16 + гайка

свободный конец трубы
максимум 30 см от крепления

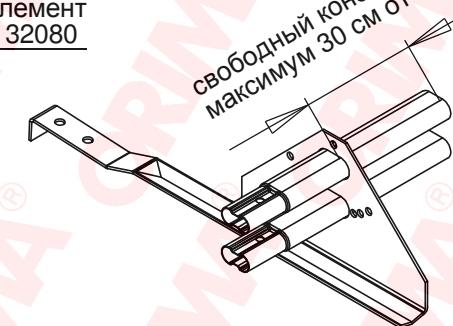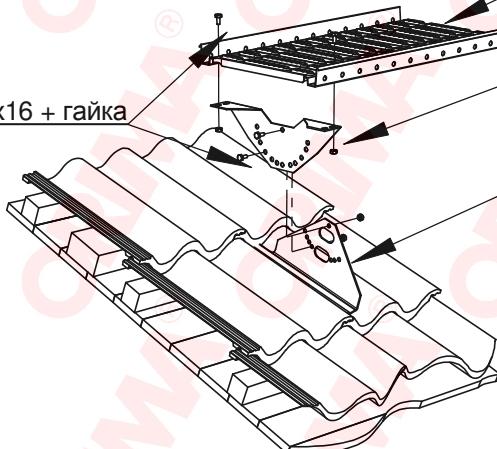

НАРАЩИВАНИЕ МОСТИКА



НАРАЩИВАНИЕ ТРУБЧАТОГО СНЕГОУЛОВИТЕЛЯ



трубы крепят между собой с обоих концов болтами M8x35

ВНИМАНИЕ! M8 8.8

11.09.2008